



Rozměry magnetických zámků:

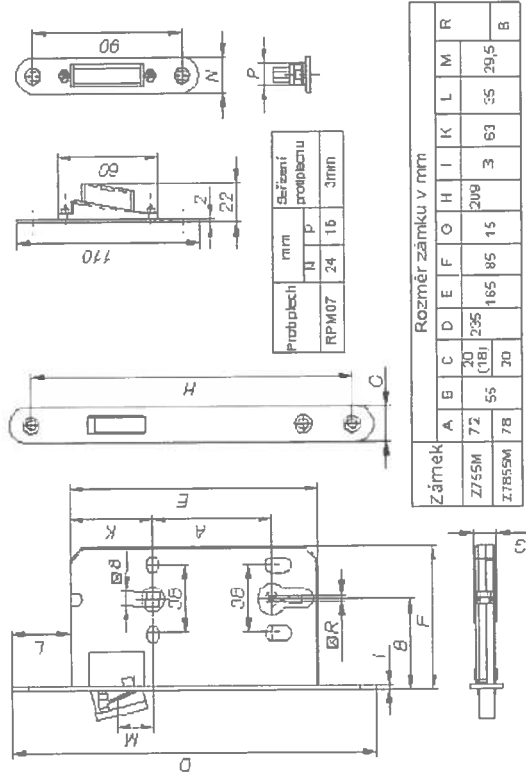

Vrtání zámku a západky

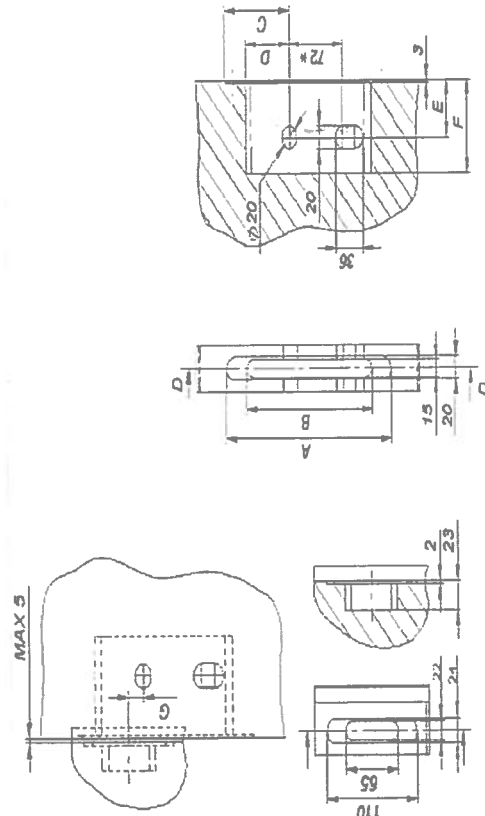

Rozměry zámků							
Typ zámku	A	B	C	E	F	D	G
Z75SM 112	235	167	95	50	81	58	20
Z755M	235	177	102	55	86	63	28

Montážní návod:

Důležité:

1. Rozteč mezi čelním plechem zámku (zamontovaného ve dveřním křídle) a protiplechem (zamontovaným v zárubni) nemůže být větší než 5 mm.
2. U dveří s magnetickým zámkem nedoporučujeme používat těsnění s velkou tvrdostí a tuhostí. Těsnění tohoto typu má negativní vliv na funkci mechanismu zámku.
3. Dbejte zvýšené opatrnosti při sundávání/instalaci dveřního křídla s použitím klik bez krytu, nebo s nepříšroubovanými kryty.
4. V případě, že dveře nelze otevřít pomocí kliky, zkontrolujte, zda zámek není uzamčen klíčem nebo WC uzamykačem.

Poloha protiplechu vůči zámku:

1. Protiplech by měl být nainstalován (svisle) ve středu otvoru v zachytném plechu – toto umožňuje regulaci křídla dveří na pantech ve svislé poloze.
2. Kapsa protiplechu musí být nainstalována (vodorovně) tak, aby zachyt zámku – spouštěný klikou, se v ní volně pohyboval.

Provoz a údržba zámku:

1. Magnetický zámek je určen pro použití u interiérových dveří.
2. Zámek montujte do hotových dveřních křidel, kapsy protiplechu a zámku důkladně očistěte od hoblin.
3. Zámek montujte až po dokončení všech prací v místnosti (malování, omítky, výplně), aby nedošlo ke znečištění mechanismu zámku.
4. Zámek nesmí přijít do kontaktu s magnetickými a elektromagnetickými přístroji.
5. Zámek čistěte měkkým navlhčeným hadříkem.
6. Zámek není určen pro použití v kovových dveřích (ocel), protipožárních dveřích a branách.

POZOR!

Nedodržení výše uvedených instrukcí a nesprávné použití zámku může způsobit jeho špatnou funkci nebo zničení a následně zánik záruky.